



MANUAL DE INSTRUÇÕES
REPRODUTOR PORTÁTIL MULTIMÍDIA C/RÁDIO
SX-5273USBR



PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



CONTEÚDO

DESCRIÇÃO	Error! Bookmark not defined.
LIGAÇÃO ELÉCTRICA	Error! Bookmark not defined.
BATERIAS	Error! Bookmark not defined.
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	Error! Bookmark not defined.
CONEXÃO AUXILIAR/MP3	Error! Bookmark not defined.
CONTROLE REMOTO	5
CUIDADOS E MANUTENÇÃO	Error! Bookmark not defined.
ESPECIFICAÇÕES	6

	<p>CUIDADO</p> <p>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.</p>	
<p>Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior da unidade. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.</p>	
	<p>Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.</p>	


LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento da unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO

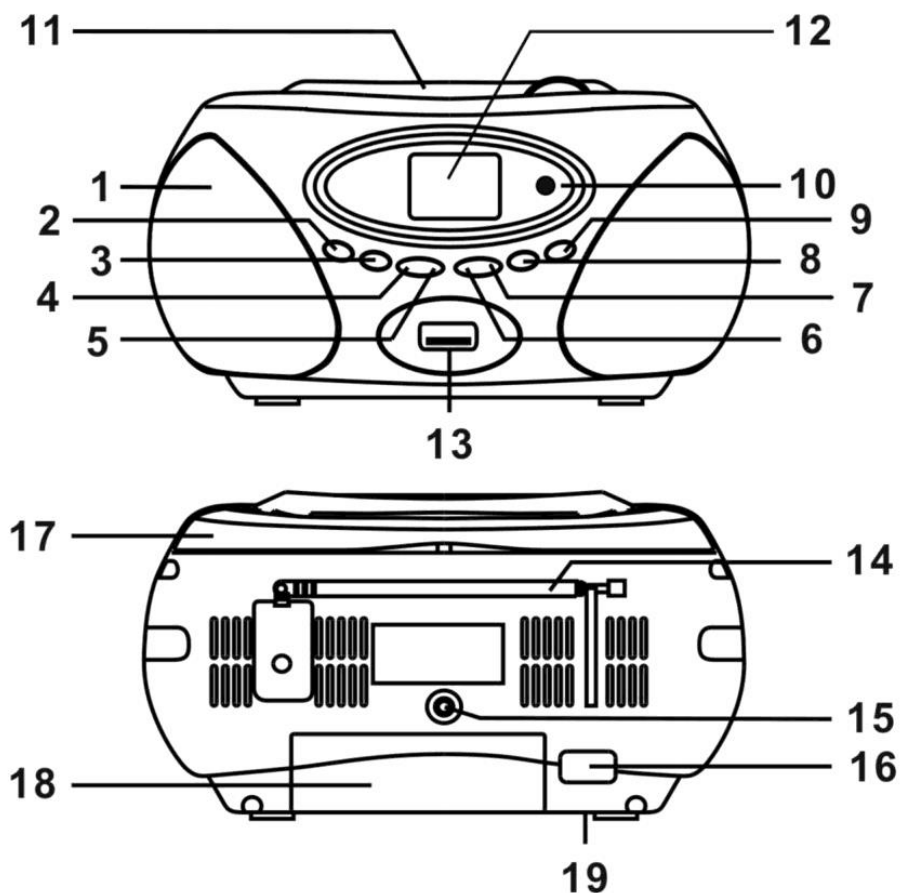

- 1. Auto-Falantes
- 2. Ligar/Fonte
- 3. Modo/Memória/Programação
- 4. Volume -
- 5. Volume +
- 6. Anterior/Ajuste -
- 7. Seguinte/Ajuste+
- 8. M+/Deter
- 9. Play/Pausa
- 10. Sensor Remoto

- 11. Compartimento de CD
- 12. Tela LCD
- 13. Porta USB
- 14. Antena
- 15. Conector Auxiliar /MP3
- 16. Entrada AC
- 17. Alça
- 18. Compartimento da Bateria
- 19. Seletor de Tensão

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de ligar a unidade, certifique-se de que o seletor de tensão está na posição para coincidir com a tensão da área onde você está se conectando.
- Ligue o cabo de alimentação na tomada e ligue o aparelho.
- Desligue o cabo de alimentação quando não estiver usando o aparelho.
- Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Desconecte o cabo de alimentação do plugue não do cabo.

BATERIAS

- Desligue o cabo de alimentação para usar o aparelho com baterias.
- Abra o compartimento da bateria e insira 6 pilhas tamanho C, considerando a polaridade.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGAR

- Pressione o botão Ligar/Fonte para ligar o aparelho.

RÁDIO

- Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar AM ou FM.
- Use os Botões Ajuste+/Ajuste- para encontrar estações de rádio.
- Use os botões de volume para ajustar o volume de sua escolha.

ANTENA

- Para uma melhor recepção do sinal FM, estenda completamente a antena.
- Para a recepção do sinal de AM a unidade tem uma antena incorporada. Para melhorar o sinal, pode ser necessário mover o aparelho para encontrar a melhor recepção.

SALVAR ESTAÇÕES DE RÁDIO NA MEMÓRIA

1. Sintonize a estação de rádio que você deseja salvar.
2. Pressione o botão Modo/Memória/Programação. A tela mostrará uma mensagem 'PXX' e logo vai piscar. Os XX significam o seguinte número de estação de rádio.
3. Pressione os botões Ajuste+/Ajuste- para selecionar o número onde deseja armazenar a estação.
4. Pressione o botão Modo novamente para armazenar a estação na memória.
5. Repita os passos 1-3 para memorizar mais estações.
6. A unidade permite um máximo de até 10 estações AM e 20 FM.
7. Para selecionar uma estação de rádio que foi salvo, pressione o botão M+/Deter.

OPERAÇÃO DO CD

- Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo CD.
- Insira um CD no compartimento e feche a tampa. A unidade começa a ler o disco. Ele mostra o número total de faixas em todo o disco e, em seguida, começa a tocar a primeira faixa.
- Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
- Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
- Pressione Deter para parar a reprodução completamente.

DISCO MP3

- Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo CD.
- Insira um CD no compartimento e feche a tampa. A unidade começa a ler o disco. Ele mostra o número total de faixas em todo o disco e, em seguida, começa a tocar a primeira faixa.
- Se o disco MP3 contém pastas, pressione e segure o botão Modo. A tela mostrará a mensagem 'FXX', e XX significa o número da pasta. Use os botões Anterior/Seguinte para selecionar a pasta.
- Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
- Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
- Pressione Deter para parar a reprodução completamente.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 DO USB

Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo USB.

- Ligue o dispositivo USB na porta. A unidade irá ler o USB. Ele vai mostrar o número total de faixas do dispositivo e, em seguida, começar a tocar a primeira faixa.
- Se o dispositivo USB tem uma pasta, pressione e segure o botão Modo. A tela mostrará uma mensagem 'FXX' e XX significa o número da pasta. Use os botões Anterior/Seguinte para selecionar a pasta.
- Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
- Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
- Pressione Deter para parar a reprodução completamente.
- A unidade suporta até dispositivos USB 32GB.

FUNÇÃO DE REPETIÇÃO

Pressione o botão Modo//Memória para selecionar diferentes tipos de repetição.

CD: Repetir Um, Repetir Tudo, Normal

MP3: Repetir Um, Repetir Pasta, Repetir Tudo, Normal

FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

A programação deve ser feita sempre no modo de parado.

1. Pressione o botão Modo. A unidade exibe a mensagem P01.
2. Use os botões Anterior/Seguinte para selecionar a faixa desejada.
3. Pressione o botão Modo novamente para salvar a faixa na memória. O visor mostra a mensagem P02.

4. Repita os passos 2 e 3 para armazenar mais músicas na memória. Para CDs de áudio, você pode armazenar até 20 faixas nos discos de memória e para discos de MP3, você pode armazenar até 99 faixas.
5. Para parar a reprodução, pressione o botão Deter.
6. Para cancelar a lista de programação, pressione o botão Deter e agora o compartimento do CD ou pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar outro modo.

CONEXÃO AUXILIAR/MP3

1. Conecte uma extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido com a unidade) na saída do dispositivo externo ou reproduzidor MP3, e a outra extremidade na entrada de áudio da unidade.
2. Pressione o botão Ligar/Fonte e selecione o modo auxiliar.
3. Ligue o reproduzidor de MP3 ou dispositivo externo e usá-lo normalmente. O áudio é reproduzido pelos alto-falantes do aparelho.
4. Finalmente, desligue o reproduzidor MP3 e desligue a fonte.


Nota: A reprodução de arquivos MP3 e qualidade de som, naturalmente dependerá da qualidade original dos arquivos.

CONTROLE REMOTO

Antes de usar o controle remoto, remova a tira de plástico localizada no compartimento da bateria para permitir que a bateria possa tocar o terminal.

Ao usar o controle remoto, aponte-o para o sensor remoto da unidade. As funções no controle remoto são as mesmas que na unidade.

1. Silenciador
2. Fonte
3. Seguinte/Ajuste+
4. Deter
5. Volume -
6. Play/Pausa
7. Volume +
8. Modo
9. Anterior/Ajuste -
10. Reprodução Aleatória
11. Memória - (rádio)
12. Memória (salvar estações)
13. Memória + (rádio)
14. Programação
15. Pasta -
16. Pasta +

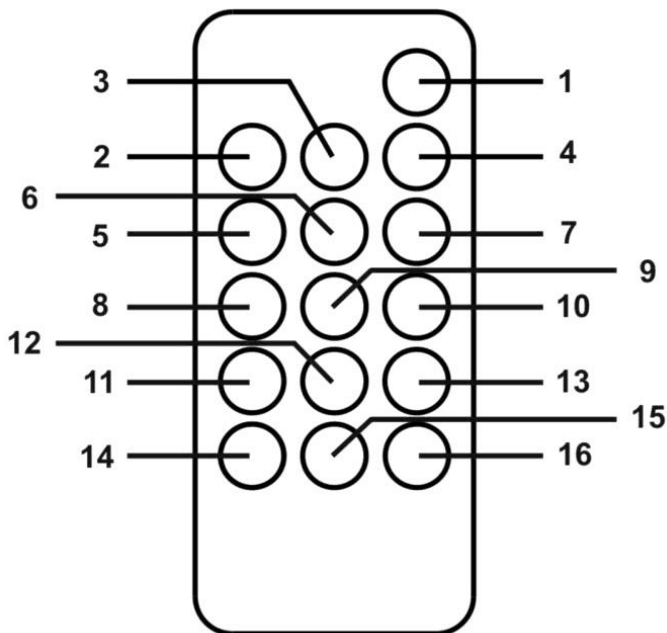

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho após o uso.
- Mantenha o aparelho longe de objetos magnéticos, água ou fontes de calor.
- Use um pano macio umedecido com água morna para limpar a parte externa. Não use produtos químicos de limpeza, pois podem danificar o acabamento.
- Não toque na lente de leitura de discos. Se uma impressão digital deixada na lente, limpe cuidadosamente com um produto comercial para lentes.
- Desligue o cabo de alimentação antes de realizar a limpeza.
- Para remover um disco do seu estojo, pressione o centro do estojo e retire o disco, segurando os dedos nas bordas.
- Evite os discos sejam marcados com impressões digitais, bem como acumular poeira. Use produtos comerciais projetados para CDs. Limpe a partir do centro do disco para fora.
- Guarde os discos em suas caixas quando você terminar de usá-los para evitar arranhões.
- Não coloque etiquetas no disco ou escreva nele.
- Não exponha a unidade a altas temperaturas.
- Não tente reparar o aparelho. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparos para o pessoal de serviço técnico qualificado.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Frequência

AM 540-1600KHz / FM 87.5-108MHz


Potência de Saída de Áudio

1.2W x 2

Fonte de alimentação

AC 110/60Hz – 220V/50Hz / DC 9V (6 Baterias tipo C)

ESQUEMA DE CIRCUITOS

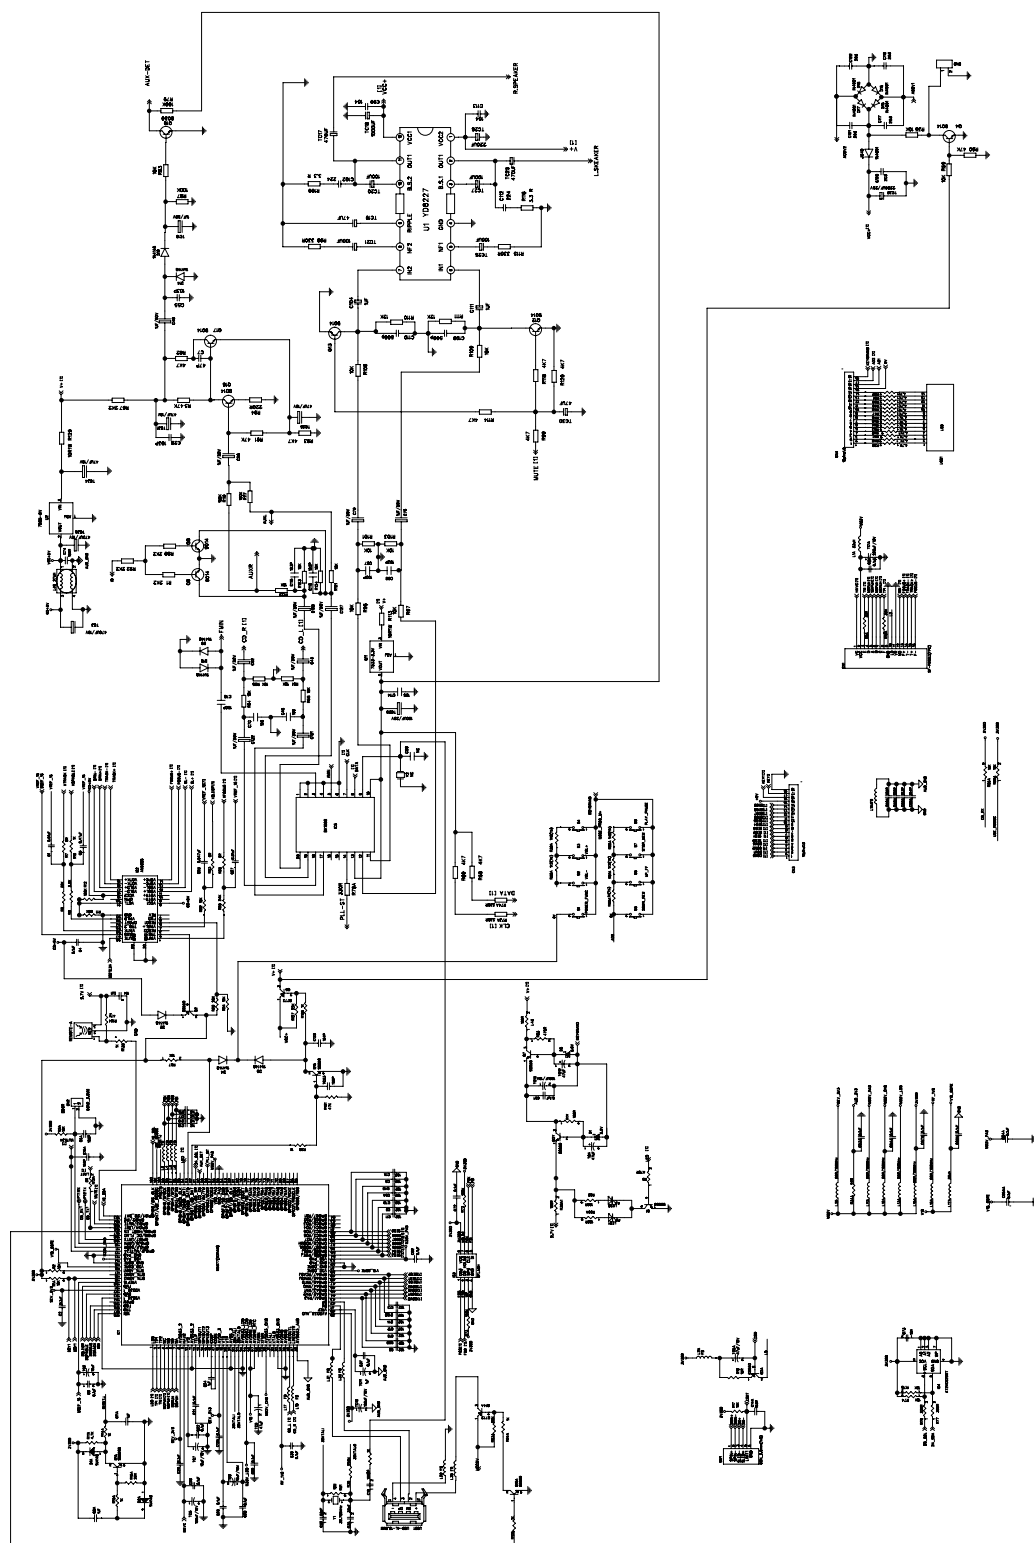

• As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.